



Model:
Atina



IKL - Industrijski kombinat livnica doo Guča
Albanske Spomenice bb, 32230 Guča
Tel: +381 32 306 000, +381 32 854 304
E mail: office@ikl.rs

Naším váženým zákazníkům:

Koupí těchto krbových kamen jste nám projevili důvěru, kterou nezklameme. Vaše očekávání budou splněna díky vlastnostem a konstrukci našich krbových kamen, které v kategorii obdobných výrobků patří mezi nejlepší.

S úctou Vaše GUČA



OBSAH:

OBSAH:.....	2
1 ÚVODNÍ POZNÁMKY.....	4
2 TECHNICKÉ ÚDAJE	5
3 PROVOZ KRBOVÝCH KAMEN	6
3.1 Popis	6
3.2 Instalace.....	6
3.3 Uvedení do provozu	6
3.4 Větrání	7
4 KOMÍN	7
4.1 Proudění vzduchu	7
4.2 Všeobecné informace.....	8
4.3 Doporučení pro komín.....	8
4.4 Napojení krbových kamen do komína.....	9
4.5 Vymetání komína.....	9
5 PALIVOVÉ DŘEVO.....	10
5.1 Sušení dřeva	10
6 DÍLY PODLÉHAJÍCÍ OPOTŘEBENÍ	11
7 POKYNY PRO OBDOBÍ MIMO TOPNOU SEZÓNU	11
8 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	11
8.1 Problémy týkající se funkčnosti	11
8.2 Problémy se zapálením kamen.....	11
8.3 Vycházející dým	12
8.4 Znečištění skla.....	12
8.5 Kondenzace	12
9 TECHNICKÝ POPIS	12
9.1 Popis	12
9.2 PRIMÁRNÍ regulace vzduchu	13

9.3	SEKUNDÁRNÍ regulace vzduchu.....	13
9.4	Regulace komínových plynů	14
10	INSTALACE	14
11	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST	14
11.1	PRVNÍ POMOC	15
12	PŘÍVOD VZDUCHU DO MÍSTA INSTALACE BĚHEM HOŘENÍ.....	15
13	PŘÍPUSTNÉ/NEPŘÍPUSTNÉ PALIVO.....	16
14	ZATÁPĚNÍ	16
15	BĚŽNÝ PROVOZ	17
16	PROVOZ V PŘECHODNÉM OBDOBÍ.....	18
17	ČIŠTĚNÍ.....	18
17.1	Čištění krbových kamen.....	19
17.2	Čištění kouřovodu.....	19
17.3	Čištění popelníku	19
17.4	Období mimo provoz.....	19
18	SOUČÁSTI KRBOVÝCH KAMEN	20
19	DOPORUČENÍ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	22
20	ZÁRUKA.....	22
21	TECHNICKÝ NÁKRES	23

1 ÚVODNÍ POZNÁMKY

Přečtěte si, prosím, pečlivě tyto poznámky a říďte se jimi. V tomto návodu najdete informace o krbových kamenech a pokyny k jejich instalaci a údržbě.

Účinnost a bezpečný provoz krbových kamenů jsou podmíněny správnou instalací, kterou musí provést odborník v souladu s příslušnými normami a bezpečnostními předpisy.

Při výběru umístění krbových kamenů dbejte na zajištění plynulého proudění vzduchu. Podlaha a okolní předměty pak musejí být z nehořlavých materiálů.

Věnujte pozornost nosnosti podlahy. Pokud je pro krbová kamna nedostatečná, je nutno po poradě s odborníky podlahu vyztužit nebo použít dodatečnou nosnou konstrukci. Pokud je podlaha vyrobena z hořlavých materiálů, je nutno ji chránit izolační deskou (z oceli, bronzu, mramoru, kamene, atd.), přičemž deska musí přesahovat půdorys kamenů alespoň o 50 cm vpředu a o 30 cm po stranách.

Pohovky, křesla, závěsy a jiné hořlavé předměty zde neuvedené musejí být umístěny ve vzdálenosti alespoň 90 cm od přední strany krbových kamenů, alespoň 40 cm ze zadní strany a 40 cm od jejich boků.

Součásti krbových kamenů vyrobené z litiny jsou opatřeny nátěrem žáruvzdornou barvou. Zpočátku se při provozu kamen tvoří kouř a zápach, které jsou důsledkem procesu stabilizace barvy. Proto je nutno místo, v němž jsou krbová kamna umístěna, dobře větrat.

Krbová kamna jsou navržena k provozu se zavřenými dvířky.

Dvířka lze otvírat pouze za účelem přikládání. Je třeba otevírat je pomalu a umožnit tak postupné vyrovnaní tlaku. Při rychlém otevření může prudce vzrůst intenzita plamene a množství kouře.

Přikládejte, pouze pokud v kamenech hoří oheň.

Zamezte kontaktu skleněné výplně okénka s palivem, sklo by se mohlo ušpinit.

Krbová kamna se při provozu intenzivně zahřívají, je tedy nutná opatrnost.

Nenechte děti pohybovat se či hrát si poblíž kamenů. Zajistěte průběžný přísun čerstvého vzduchu.

Je zakázáno vkládat do ohniště/topeniště výbušná zařízení a snadno vznětlivé látky či tyto látky pokládat na součásti kamenů.

Zamezte rozžhavení částí kamenů doruda. Nespalujte v kamenech odpadové materiály nebo palivo, pro něž nejsou určena.

Instalace nekompatibilních součástí a úpravy bez předchozího souhlasu výrobce jsou zakázány.

Krbová kamna jsou vyrobena ze zdraví NEŠKODNÝCH materiálů. Výrobce si vyhrazuje právo na změny vzhledu a rozměrů bez předchozího upozornění.

Obalový materiál odložte na místo k tomu určené. Před použitím krbových kamenů odstraňte kartonové, dřevěné či plastové prvky umístěné v ohništi kamenů. Při vybalování dbejte, abyste se neporanili o hřebíky.

Krbová kamna, která již nebude používat, odložte na místě k tomu určeném v souladu s příslušnými předpisy na ochranu životního prostředí a místními předpisy o nakládání s odpadovými materiály.

**VÝROBCE NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY VZNIKLÉ NEDODRŽENÍM
TĚCHTO POKYNŮ.**

2 TECHNICKÉ ÚDAJE

Popis: Krbová kamna na tuhá paliva odpovídající EN 13240

Konstrukční systém	*
Výkon v kW	8,8
Účinnost %	77,8
Průměr kouřovodu v mm	120
Maximální množství paliva – dřeva v kg	2,75
Průměrný obsah CO při 13% O ₂ , vyjádřeno v %	0,0528
Emise výfukových plynů v °C - dřevo	269
Rozměry dvířek topeniště v mm (š x v)	340 x 286
Rozměry topeniště (š x v x h)	480 x 280 x 235
Typ roštu	Otočný rošt
Výška krbových kamen v mm	827 (s horním vývodem kouřovodu 883)
Šířka krbových kamen v mm	600
Hloubka krbových kamen (s madly) v mm	430
Hmotnost v kg	150
Zadní vývod kouřovodu (výška osy nad podlahou) v mm	697

Příslušenství: rukavice, klíč

- * Krbová kamna jsou vybavena samozavíracím systémem
- * Krbová kamna nejsou vybavena samozavíracím systémem

3 PROVOZ KRBOVÝCH KAMEN

3.1 Popis

Tato krbová kamna jsou určena k vytápění interiéru. Teplo sálá skrz skleněnou výplň dvířek a litinové součásti kamen.

Součásti kamen jsou vyrobeny z litiny, výplň dvířek to openiště pak ze žáruvzdorného skla.

Krbová kamna mají primární a sekundární regulaci vzduchu, jimiž se nastavuje požadované množství vzduchu pro hoření.

Primární regulaci vzduchu je při roztápení (15-20 minut) třeba naplno otevřít.

Po stabilizaci provozu krbových kamen primární regulaci vzduchu zavřete.

Sekundární regulace zajišťuje čistotu skleněné výplně a umožňuje přídavné spalování.

3.2 Instalace

Instalace musí být provedena odborníky seznámenými s bezpečnostními předpisy platnými pro instalaci krbových kamen. Nesprávná instalace krbových kamen může být příčinou mimořádných událostí (požár v komíně, spálení izolace, atd.).


3.3 Uvedení do provozu

Při prvním zatopení vydávají krbová kamna kouř a zápach, jenž vychází z ochranného nátěru. Jedná se o běžný jev, neboť barva se stabilizuje teprve při teplotě nad 350°C. JE NUTNO ZAJISTIT DOSTATEČNÉ ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI.

Před zatopením je nutno otřít všechny součásti krbových kamen a odstranit tak prach a nečistoty.

Při prvních několika použití krbových kamen je pro účely vyzkoušení a záběhu nutno snížit předepsané množství paliva na polovinu.

Deflektor je umístěn volně a opírá se na odpovídající boční podpoře. Před použitím kamen prověřte, zda je tato podmínka splněná, jinak využití paliva nebude efektivní. Teplota v kouřovodu je vyšší, protože plamen nemá překážku. Správnou pozici ověřte dle následujícího obrázku.

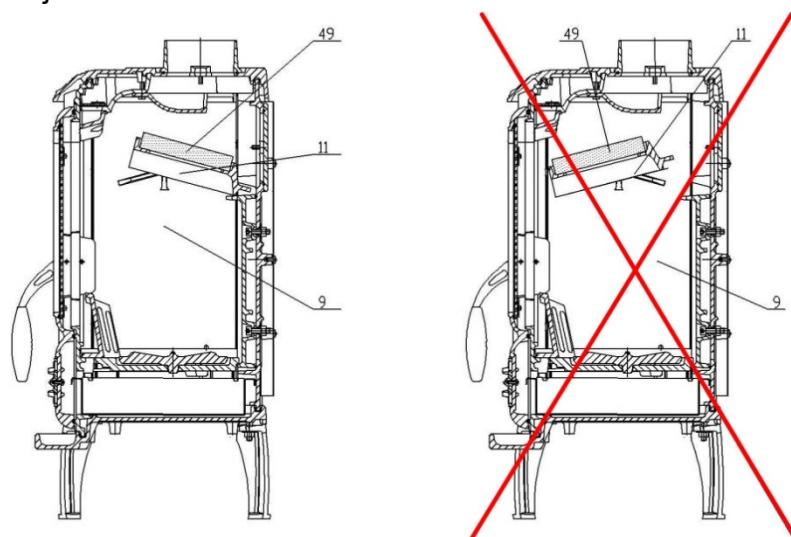

3.4 Větrání

Pokud není zajištěn vnější přívod vzduchu pro spalování, musí být zajištěno dostatečné větrání místnosti, v níž jsou krbová kamna umístěna.

Dostatečné větrání je nezbytné pro správnou funkci krbových kamen bez ohrožení osob pobývajících v místnosti, neboť kamna spotřebovávají kyslík. Je tedy naprosto nezbytné, aby místnost byla opatřena regulovatelnými větracími prvky.

POZOR

V případě nedodržování návodu na použití nenese výrobce žádnou odpovědnost.
Úpravy na kamnech nejsou povolené.

4 KOMÍN

Zvláštní pozornost je nutno věnovat komínu, jenž musí být navržen v souladu s příslušnými standardy. Dále je nutno zajistit pravidelnou údržbu komína. Krbová kamna jsou napojena do komína přírubou na horní nebo zadní straně a kouřovodem připojeným tak, aby byla zajištěna těsnost a ničím nerušený odvod kouře z krbových kamen do komína. Kouřovod nesmí zasahovat příliš hluboko do komína, jinak by zmenšoval jeho průřez, a tedy narušoval proudění v komíně.

4.1 Proudění vzduchu

Nedostatečné proudění vzduchu je hlavní příčinou všech stížností na špatnou funkci krbových kamen! Odtah nutný pro tento typ krbových kamen činí 11 ± 2 Pa.

Nižší hodnota neumožňuje řádné spalování, což vede k hromadění částic uhlíku a nadměrné kouřivosti.


V případě příliš vysokého průtoku vzduchu probíhá spalování příliš rychle a teplo uniká komínem. Pokud hodnota odtahu přesahuje 15 Pa, je průtok vzduchu nutno regulovat instalací klapky.

Příznaky nesprávného proudění vzduchu jsou následující:

- zašpiněné sklo
- kouř pronikající do místnosti
- přehřívání krbových kamen
- nedokonalé spalování

4.2 Všeobecné informace

Pro ideální proudění vzduchu v komíně musí komín přečnívat nad okraj střechy alespoň o jeden metr. Komín nesmí být stíněn okolními objekty.

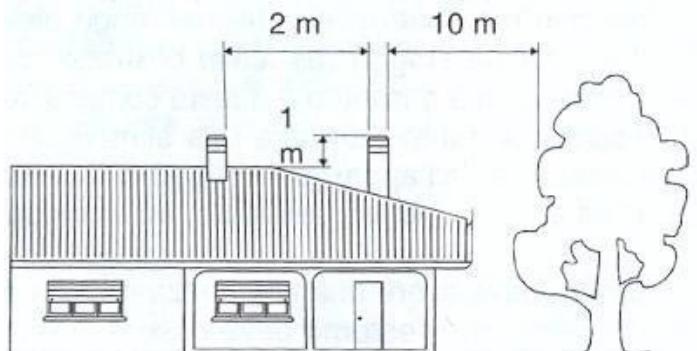

Rozměry komína se liší podle modelu. Ovšem, kvůli zabezpečení dobrého průtoku kouře musí být část otvoru na vzduch na jeho výstupu vždy dvakrát větší než povrch kouřovodu, zatímco kryt komína nikdy nesmí bránit průtoku vzduchu.

Komín musí zajíšťovat odvod kouře i za silného větru a nepříznivých povětrnostních podmínek a bránit zpětnému proudění kouře. V mnoha případech tomu tak není, a proto právě komín představuje nejčastější příčinu nespokojenosti a stížností.

Nedostatečná údržba komína může být příčinou nedostatečného odtahu kouře, neboť do komína může propadávat materiál, z nějž je komín vyroben, např. malta či kusy cihel nebo cizí předměty, případně se v něm mohou usazovat produkty spalování.

Komín musí být tepelně izolován, aby nedocházelo ke kondenzaci. Vnitřní povrch komína musí být hladký a vyrobený z materiálů odolných proti vysokým teplotám a chemickým látkám.

4.3 Doporučení pro komín

Komín musí být zevnitř hladký, nepropustný pro plyny a s tepelnou izolací.

4.4 Napojení krbových kamen do komína

Kouřovod spojující kamna s komínem nesmí mít nikdy menší průměr, než je ústí vývodu z kamen.

Kouřovod musí být co nejkratší a spoje musí být hermeticky utěsněny. Napojení do komína musí být provedeno stálou a pevnou trubkou. Zaústění do komína musí být provedeno napevno a utěsněno.

POZOR:

Případné hořlavé součásti umístěné do vzdálenosti 20 cm od kouřovodu musí být nahrazeny ohnivzdornými součástmi a žáruvzdornými materiály.

Průměr kouřovodu propojujícího krbová kamna a komín nesmí být menší než průměr otvoru pro odvod kouře z krbových kamen.

Kouřovod vedte tak, aby v něm bylo co nejméně oblouků a vodorovných částí. V každém případě zajistěte, aby sklon činil alespoň 2/3 cm na jeden metr délky.

Je přísně zakázáno napojovat do komína, na který jsou již napojena krbová kamna ARINA, jiná zařízení spalující plyn nebo paliva s vysokou odporností!

Zamezte zmenšení průřezu komína příliš hlubokým zasunutím kouřovodu krbových kamen.

Optimální odtah komína činí 11 Pa. Měření je třeba provést při zahřátých krbových kamenech. Pokud naměřená hodnota odtahu přesahuje 15 Pa, je nutno ji snížit vestavěním dodatečné regulační klapky do kouřovodu nebo komína.

4.5 Vymetání komína

Doporučuje se vyměst komín před zahájením každé topné sezóny. Tuto práci musí provést kominík, jenž zároveň může provést revizi komína (kontrola na případné usazeniny).

Komín je nutno vyměst pokaždé, když zaznamenáte zhoršený odvod plynů z kamen.

Při vymetání sazí a nespálených zbytků paliva používejte náležité příslušenství a ochranné pomůcky. Čištění provádějte, když jsou kamna vychladlá!

5 PALIVOVÉ DŘEVO

Používejte výhradně suché dřevo! Používejte jen dřevo nejvyšší kvality a dbejte, aby při přiložení do kamen bylo suché.

Mějte na paměti, že pokud je dřevo mokré, jeho výhřevnost podstatně klesá, neboť značná část produkovaného tepla je využita k odpařování vlhkosti. S usazováním vlhkosti v komíně navíc podstatně roste riziko jeho zanesení.

Optimální vlhkost dřeva je do 20 %.

5.1 Sušení dřeva

Mokré dřevo špatně hoří a ztěžuje zatápění, snižuje účinnost kamen a poškozuje komín. Vodní pára navíc nese produkty kondenzace, např. kyselinu octovou, alkohol, methylalkohol a dehet, což přispívá k tvorbě usazenin poškozujících krbová kamna i komín.

Čerstvě nařezané dřevo není jako palivo vhodné. Největší část energie, která se jeho spalováním vytvoří, je využita na odpařování vlhkosti, neboť strom zbavený kůry obsahuje cca. 75 % vody.

Pokud má být dřevo suché (obsah vlhkosti 15 % - 20 %), je nutno strom nařezat na požadovanou délku v zimě a rozštípat na kusy o maximálním průměru 8 - 15 cm. Poté jej uskladněte na krytém a dobře větraném místě alespoň na 2 roky (v případě dubu 4 roky). Nejprve je nutno nechat jej zmoknout, aby se odstranil tanin (kyselina tříslová).

Dřevo musí být naskládáno způsobem umožňujícím cirkulaci vzduchu dostatečnou pro odvod vlhkosti.

DRUH DŘEVA	JAKOST
HABR	VÝBORNÁ
DUB	VÝBORNÁ
JASAN	VELMI DOBRÁ
JAVOR	VELMI DOBRÁ
BŘÍZA	DOBRÁ
JILM	DOBRÁ
BUK	DOBRÁ
VRBA	DOSTATEČNÁ
JEDLE	DOSTATEČNÁ
BOROVICE	ŠPATNÁ
MODŘÍN	ŠPATNÁ
LÍPA	VELMI ŠPATNÁ
TOPOL	VELMI ŠPATNÁ

NIKY NEPOUŽÍVEJTE:

Nevyzrálé či mokré dřevo, dřevo již dříve použité k jiným účelům (natřené a olejem napuštěné dřevo, pražce, štěpky, překližky atd.), koks a uhlí s velmi vysokou výhřevností.

**PŘI POUŽITÍ VÝše UVEDENÝCH MATERIÁLŮ A VZNIKU ŠKOD S TÍM
SOUVISEJÍCÍCH ZANIKÁ ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST VÝROBCE**

6 DÍLY PODLÉHAJÍCÍ OPOTŘEBENÍ

Následující součásti jsou považovány za díly podléhající opotřebení a nevztahuje se na ně záruka.

Veškerá těsnění, skleněné součásti, vložka topeniště, nátěr, keramické díly a komponenty s chemickou povrchovou úpravou (chromované, niklované a galvanizované díly). Záruka se nevztahuje na poškození způsobené nesprávnou instalací, nesprávným napojením v rozporu s pokyny dodanými s výrobkem nebo nesprávnou funkcí z důvodu nekvalifikovaného či neoprávněného použití.

7 POKYNY PRO OBDOBÍ MIMO TOPNOU SEZÓNU

Po vyčištění topeniště, kouřovodu a komína a úplném vymetení popela a dalších usazenin uzavřete dvířka topeniště a regulační prvky; pokud chcete krbová kamna odpojit od komína, musíte uzavřít napojovací otvory a umožnit tak používání komína pro jiná zařízení, které jsou k němu připojena.

Komín je nutno vyměst alespoň jednou ročně. Dále je třeba zkontolovat a v případě potřeby vyměnit těsnění.

Pokud je v místnosti, kde budete krbová kamna skladovat, přítomna vlhkost, doporučujeme umístit do topeniště látky vysušující vzduch. Pokud chcete zachovat estetický vzhled krbových kamen, chraňte vnitřní litinové stěny neutrální vazelinou.

8 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

8.1 Problémy týkající se funkčnosti

- Zkontrolujte, zda je kouřovod řádně zaústěn do komína
- Zkontrolujte odtah komína
- Zkontrolujte tepelnou izolaci a náležitý stav komína
- Zkontrolujte funkčnost regulace vzduchu
- Zkontrolujte přívod vzduchu do krbových kamen
- Zkontrolujte palivo

8.2 Problémy se zapálením kamen

- otevřete primární regulátor vzduchu a klapku do komína
- použijte velmi suché dřevo
- provětrejte místnost, aby tam bylo dostatečné množství kyslíku
- komín musí být přizpůsoben kamnům, která používáte

8.3 Vycházející dým

- zkontrolujte, zda je primární regulace vzduchu otevřená
- zkontrolujte těsnost vstupu do komína
- zkontrolujte, zda popel nebo jiné zbytky nezanesly kouřovod
- zkontrolujte průtok vzduchu
- zkontrolujte průvan v komíně
- zkontrolujte těsnění

8.4 Znečištění skla

- Zkontrolujte kvalitu paliva, používejte pouze suché dřevo (vlhkost max. 20 %)
- Nadměrné množství paliva v topeništi
- Nedostatečný průtok vzduchu (ověřte napojení do komína)
- Vadná regulace; pokud je sekundární regulace vypnuta/uzavřena, sklo se v krátké době zašpiní

8.5 Kondenzace

Během prvních několik zatopení je přítomnost kondenzace běžná v důsledku rozdílných teplot okolí a krbových kamen.

Pokud problémy přetrvávají, zkontrolujte, zda není palivové dřevo mokré nebo nedostatečně vysušené.

Komín musí být bez vad a nesmí chladit odváděné plyny příliš rychle.

9 TECHNICKÝ POPIS

9.1 Popis

Kamna jsou určená k vytápění obytného prostoru nebo jako doplněk k ústřednímu topení. Jako palivo používejte dřevo. Kamna jsou vyrobená z litiny a ocelového plechu. Vnitřní ohniště je chráněno jednou vrstvou z litiny a uvnitř je rošt, který se může otáčet a vytahovat. Kamna mají na dvírkách ohniště sklo (odolné až do teploty 700 °C), které umožňuje pohled na plamen ohně.


Vytápění okolí se dosahuje:

- sklem a vnějšími povrchy kamen se teplo rozšiřuje do okolního prostoru
- kamna s komínem mají regulátory primárního a sekundárního vzduchu, pomocí kterých se může vybrat vzduch pro hoření
- kamna poskytují možnost připojení ze zadní strany nebo přes varnou desku

9.2 PRIMÁRNÍ regulace vzduchu


Regulátor umístěný pod dvířky sporáku řídí proudění vzduchu přes popelník a rošt směrem k palivu. Primární vzduch je nezbytný pro proces spalování a ovlivňuje intenzitu hoření. Popelník je nutno pravidelně čistit, aby popel nebránil v přísunu primárního vzduchu.

Primární regulace vzduchu musí být pouze v případě potřeby (při zatápění nebo při vysoké intenzitě hoření) při spalování paliva otevřena, protože jinak dřevo shoří příliš rychle a kamna se mohou přehřát. Funkce regulátoru je znázorněna na obrázku níže.

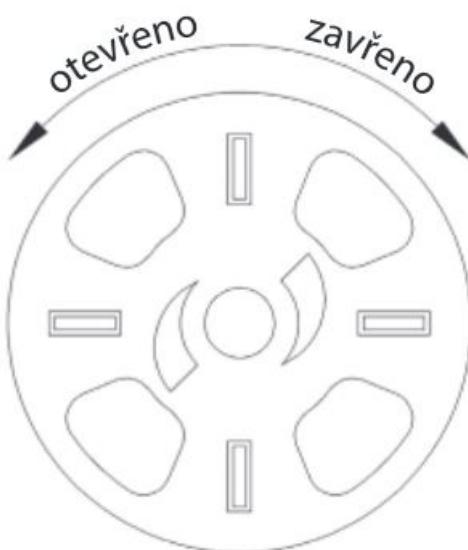


9.3 SEKUNDÁRNÍ regulace vzduchu

Sekundární regulace vzduchu se provádí vodorovným posunem regulátoru umístěného nad dvířky. Pokud je regulátor otevřen (páčka přesunuta doprava), dřevo hoří lépe. Regulátor by při topení měl být otevřen, neboť skleněná výplň dvířek pak zůstává čistá.

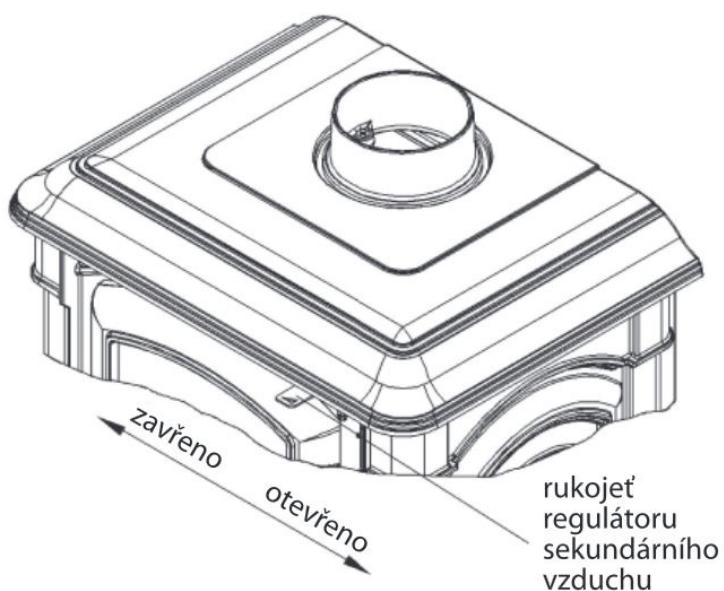

9.4 Regulace komínových plynů

Modely kamen, která mají toto zařízení, mají možnost regulace - viz obrázek níže.

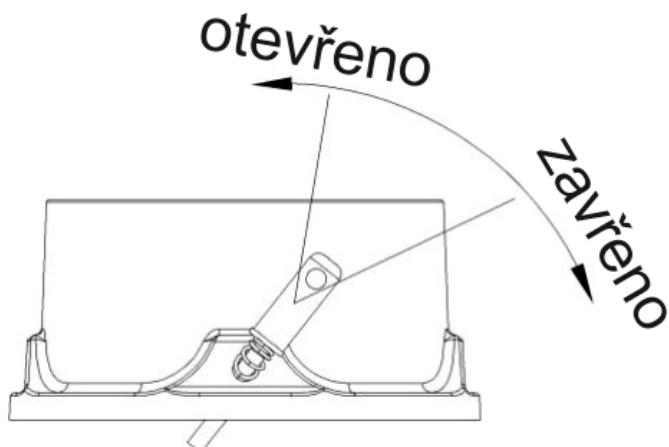

10 INSTALACE

Krbová kamna musí být napojena do vhodného komína. Připojení musí být co nejkratší a rovné, případně jen s mírným obloukem. Spoje musí být utěsněné. **Je nutno dodržovat národní, evropské a místní předpisy v oblasti stavebnictví a požární ochrany. Podrobnější informace Vám poskytne Váš kominík.**

V místě instalace musí být dostatečný přívod vzduchu pro spalování. Průměr kouřovodu musí být alespoň stejný jako otvor pro odvod kouře ($\varnothing 120$ mm). Ústí musí být připevněno ke zdi tak, aby umožnilo připojení kouřovodu.

Před instalací zkонтrolujte, zda má podlaha dostatečnou nosnost; v případě nedostatečné nosnosti proveděte její zpevnění.

Výrobce nenese odpovědnost v případě úprav výrobku a používání neoriginálních náhradních dílů.

11 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

Při instalaci krbových kamen je nutno dodržovat tato bezpečnostní opatření:

- a. Je nutno dodržet minimální bezpečnou vzdálenost od předmětů a kusů nábytku, které jsou hořlavé či citlivé na vysoké teploty (nábytek, dřevěné a plastové předměty, oděvní součásti, papír a jiné hořlavé materiály). **Všechny stanovené minimální bezpečné vzdálenosti je nutno dodržet, výjimky jsou NEPŘÍPUSTNÉ.**
- b. Před krbová kamna nelze umisťovat hořlavé předměty či materiály. Minimální vzdálenost, v níž mohou být takové předměty umístěny, činí **90 cm**. Pokud jsou krbová kamna instalována na podkladu z hořlavých materiálů, musí být podklad překryt žáruvzdorným materiélem.
- c. Pokud je výrobek instalován na podlaze, která není ohnivzdorná, musíte pod krbová kamna vložit ohnivzdorný základ (např. kovovou či kamennou desku). Rozměry této desky musejí přesahovat půdorys krbových kamen, a to o **30 cm** po stranách a **50 cm** před dvířky.
- d. Nad krbovými kamny nesmí být umístěny žádné hořlavé materiály.

- e. Pokud jsou krbová kamna v provozu, musí být vložen popelník. Pevné produkty spalování (popel) je nutno shromažďovat v hermetické, ohnivzdorné nádobě. V krbových kamnech nelze zatápět, pokud jsou v atmosféře přítomny plyny či výparы (např. z lepidel, benzínu, atd.). V blízkosti krbových kamen nikdy neponechávejte hořlavé materiály. Během spalování jsou zahřívány vrátka, plochy kamen, sklo, ručky, knoflíky a přední část kamen. Prosíme, vyhýbejte se kontaktu s těmito částmi bez rukavic a odpovídajícího náradí.
- f. Pokud jsou krbová kamna v provozu, dvířka musí být uzavřena.
- g. Používání nevhodného či vlhkého paliva vede k usazování kreozotu na stěnách komína, což v dlouhodobém horizontu může vést k požáru v komíně.
- h. Informujte děti o nebezpečí, zabráňte jim kontakt s kamny, abyste se vyhnuli nepříjemným následkům.

11.1 PRVNÍ POMOC

V případě požáru v kouřovodu či v komíně:

- a. zavřete dveře,
- b. zavřete regulátory vzduchu,
- c. uhaste požár sněhovým či práškovým hasicím přístrojem,
- d. zavolejte **HASIČE**.

NEHASTE POŽÁR PROUDEM VODY.

Po uhašení požáru je nutno nechat komín zkontolovat odborníkem na případné praskliny či netěsnosti.

12 PŘÍVOD VZDUCHU DO MÍSTA INSTALACE BĚHEM HOŘENÍ

Vzhledem k tomu, že kamna používají na hoření vzduch z místa instalace, je nezbytné, aby dostatečná dávka vzduchu proudila do samé místnosti, ve které se kamna nachází.

V případě hermetického uzavření oken a dveří (např. u domů splňujících požadavky na energetickou hospodárnost) nemusí být větrání a cirkulace vzduchu dostačující, což může ohrozit bezpečnost přítomných osob.

Do místnosti, v níž jsou krbová kamna umístěna, je tedy nutno zajistit dostatečný příslun vzduchu. Lze tak učinit pomocí vzduchové průchodky, požadovaný objem vzduchu činí maximálně 20 m³/h. Vstup vzduchu musí být chráněn síťkou či roletkou.

Pokud je v místnosti instalován aspirátor, vzniká podtlak s přítomností spalin (kouř, zápach). Proto je nutno zajistit lepší cirkulaci čerstvého vzduchu.

Podtlak v digestoři může vést k nasávání kouře, což může mít neblahé následky pro lidské zdraví.

13 PŘÍPUSTNÉ/NEPŘÍPUSTNÉ PALIVO

Za přípustné palivo se považuje naštípané dřevo a rovněž dřevěné brikety. Palivové dřevo musí být naprosto suché (max. obsah vlhkosti 20 %).

Mokré dřevo ztěžuje zatápění, neboť většina energie se spotřebuje na odpařování vody ve dřevě obsažené. Přítomnost vlhkosti pak dále snižuje teplotu a způsobuje kondenzaci vody nejprve v ohništi krbových kamen a následně v komíně. **V krbových kamnech nelze spalovat mimo jiné tyto materiály: uhelný prach, zbytky kůry, mokré či lakované dřevo, plasty či materiály organického původu, jinak zaniká záruka na výrobek.**

Typ	kg/m3	kWh/kg vlhkost 20 %
Buk	750	4,0
Dub	900	4,2
Jilm	640	4,1
Topol	470	4,1
Tis*	660	4,4
Smrk*	450	4,5
Borovice *	550	4,4

*dřevo, které není vhodné jako palivo

Papír a karton lze použít pouze na podpal běžného paliva.

Spalování odpadu je ZAKÁZÁNO, neboť by mohlo dojít k poškození krbových kamen i komína, ohrožení zdraví a tvorbě nepříjemného záparu.

Palivové dřevo není uzpůsobeno k nepřetržitému provozu krbových kamen, proto topení přes celou noc není možné.

POZOR: dlouhodobé používání aromatického palivového dřeva má nepříznivé účinky na litinové části krbových kamen.

14 ZATÁPĚNÍ

Při prvním zatápění v krbových kamnech bude cítit specifický zápar, jenž vzniká v důsledku stabilizace ochranného nátěru. Zajistěte dostatečné větrání místnosti. Při prvním zatápění se doporučuje použít menší množství dřeva a teplotu postupně zvyšovat.

Během zatápění je nutno sledovat následující:

1. Zkontrolujte, zda je v místnosti, kde jsou krbová kamna umístěna, dostatečná cirkulace vzduchu.
2. Při prvních několika zatápění nepřetěžujte topeniště (vložte alespoň polovinu množství dřeva uvedeného v návodu) a nechte oheň nepřetržitě hořet po dobu 6-10 hodin. Regulátor je třeba otevřít méně, než předepisuje návod.
3. Opakujte tento postup 4-5x, případně i vícekrát.
4. Následně můžete množství dřeva zvyšovat (při dodržení maximálního množství uvedeného v návodu) a nechat oheň hořet delší dobu.
5. Během prvních několika zatápění nepokládejte na krbová kamna žádné předměty a zamezte jejich kontaktu s plochami opatřenými nátěrem.
6. Po tomto záběhu můžete výrobek používat dle návodu, vyhněte se však skokovému zvyšování teploty a přetěžování.

7. K zatápění používejte třísky a papír, případně jiné podpalovače. Používání jakýchkoli tekutin, např. alkoholu, benzínu či nafty je ZAKÁZÁNO.
8. **Postup zatápění:** Otevřete primární i sekundární regulátor vzduchu a regulační klapku odvodu spalin a zapalte oheň.
9. Po dosažení stabilního provozního režimu (10 až 15 min) nastavte primární regulátor vzduchu na požadovaný provozní režim.
10. Otvory pro přívod vzduchu (primární a sekundární) musí být otevřeny zároveň pouze do doby dosažení stabilního provozu krbových kamen. Kamna nesmí být nikdy přetěžována.

Nadměrné množství paliva a nadměrné množství přiváděného vzduchu může vést k poškození krbových kamen.

15 BĚŽNÝ PROVOZ

POZNÁMKA: Pokud jsou krbová kamna v provozu, lze z bezpečnostních důvodů otevřít dvířka topeniště pouze za účelem přikládání paliva. Vzhledem ke značným rozměrům dvířek přikládejte palivo pouze krátce po zatopení, nikoli poté, co se oheň intenzivně rozhoří.

Před otevřením dvířek topeniště se přesvědčte, zda oheň již hoří (oheň musí být nízké intenzity), otevřete primární regulaci vzduchu a klapku odvodu spalin.

Za účelem vyrovnání tlaků otevřete dvířka na 2-3 cm a ponechte je v této poloze po dobu 10 vteřin.

Poté dvířka otevřete, přiložte dřevo a rozložte jej na roštu (s rozestupy cca 2 cm, jak ukazují obrázky).



Druhou vrstvu palivového dřeva umístěte příčně dle obrázků. Rozestupy mezi jednotlivými kusy dřeva by opět měly činit cca 2 cm.



Zavřete dvířka topeniště a po stabilizaci prvních plamenů (po cca 5 minutách) uzavřete primární regulaci vzduchu.

Otvory přívodu vzduchu (primární a sekundární) by měly být otevřeny současně pouze do okamžiku dosažení stabilního provozu krbových kamen.

Nejlepšího spalování lze dosáhnout, pokud většina vzduchu prochází sekundární regulací vzduchu.

Krbová kamna nikdy nepřetěžujte!

Záruka se nevztahuje na poškození způsobené přehřátím.

Krbová kamna vždy používejte s uzavřenými dvířky, aby nedocházelo k přehřívání.

Regulace by měla být nastavena takto:

Palivo	Sekundární vzduch	Primární vzduch
Dřevo	Otevřen	Uzavřen
Množství dřeva za hodinu:		2,75 kg

Kromě nastavování vzduchu pro hoření záleží intenzita hoření a výhřevná hodnota také na komíně. Dobrý komín vyžaduje méně nastavování vzduchu pro hoření.

Ověřte si, jakou barvu má kouř, který vychází z komína. Pokud je černý nebo šedý, znamená to, že spalování není úplné (je potřeba větší množství sekundárního vzduchu).

16 PROVOZ V PŘECHODNÉM OBDOBÍ

V období mezi topnými sezónami, pokud jsou venkovní teploty vyšší nebo pokud teplota náhle vzroste, může nastat situace, kdy spaliny nelze zcela odvést z komína.

Přítomnost zbytků spalin lze poznat podle ostrého zápachu; situaci lze vyřešit častějším prohrábnutím roštu, zvýšením průtoku vzduchu v kamnech a přiložením malého množství paliva, které hoří rychleji a stabilizuje tak proudění vzduchu.

Zkontrolujte, zda jsou otvory určené k čištění komína a k napojení do komína rádně utěsněny.

17 ČIŠTĚNÍ

Instalaci Vašich kamen, spojení s komínem a ventilaci musí zkонтrolovat Váš kominík. Pro čištění obarvených ploch používejte vodu s pěnou nebo neagresivní a chemicky neutrální materiály.

Sklo se čistí vodou s práškem vždy, když je studené, jinak by došlo k prasknutí skla. Před zapálením kamen sklo musí být suché. Nepoužívejte chemicky agresivní prostředky, které mohou zničit povrch skla.

Prasknutí skla: Sklo je vyráběno do teploty 700 °C nemělo by být vystaveno teplotním šokům. K rozbití skla může dojít mechanickým způsobem (náraz, násilné otevření dvířek atd.) Výměna skla nepodléhá záruce.

DŮLEŽITÉ: Náhradní díly používejte jen od výrobce. Kamna se nesmí přestavovat – měnit bez souhlasu výrobce. Pravidelně čistěte kamna, kouřovod i komín.

17.1 Čištění krbových kamen

Při vychladlých kamnech omyjte části opatřené nátěrem mýdlovou vodou nebo neagresivními, chemicky neutrálními a neabrazivními materiály. Omytý povrch osušte.

Sklo umyjte vodou s trochou čisticího prostředku. Před použitím krbových kamen musí být sklo suché.

Nepoužívejte abrazivní materiály, které by mohly povrch skla poškodit.

17.2 Čištění kouřovodu


Celý kouřovod je nutno důkladně vymést alespoň jednou ročně, případně častěji dle potřeby (v případě nesprávné funkce). Kouřovod čistěte pouze při studených kamnech (tj. když se v nich netopí).

17.3 Čištění popelníku

Doporučujeme vysypávat popel každý den. Nikdy nenechte vrstvu popela dosáhnout až k roštu, tím by se omezila primární cirkulace vzduchu a oheň by pomalu vyhasl.

POZOR: Popel je nutno vysypat do ohnivzdorné uzavřené nádoby. Nádoba musí být umístěna na nehořlavém podkladu. K vyprázdnění popelníku použijte příslušenství.

Na vyprazdňování popelníku se používá vybavení. Vybavení se používá i na protřepání žhavého uhlí a popelníku roštu, jak lze vidět na obrázku.

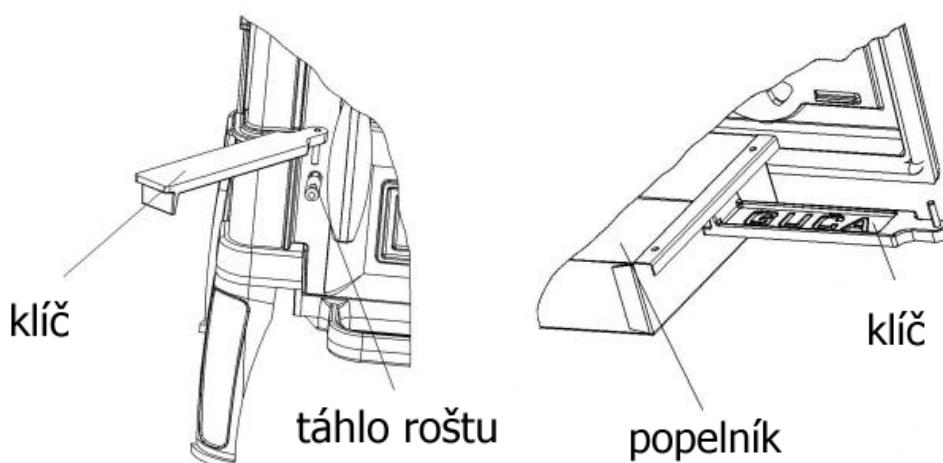


17.4 Období mimo provoz



Vyčistěte toopeniště, kouřovod a komín a vyměňte veškerý popel a ostatní usazeniny. Zkontrolujte stav těsnění, v případě potřeby je vyměňte. Zajistíte tak bezproblémový provoz krbových kamen.

Pokud jsou kamna umístěna ve vlhkém prostředí, umístěte do toopeniště prostředek vysušující vzduch. Pokud chcete zachovat estetický vzhled krbových kamen, chráňte vnitřní litinové stěny neutrální vazelinou.


18 SOUČÁSTI KRBOVÝCH KAMEN

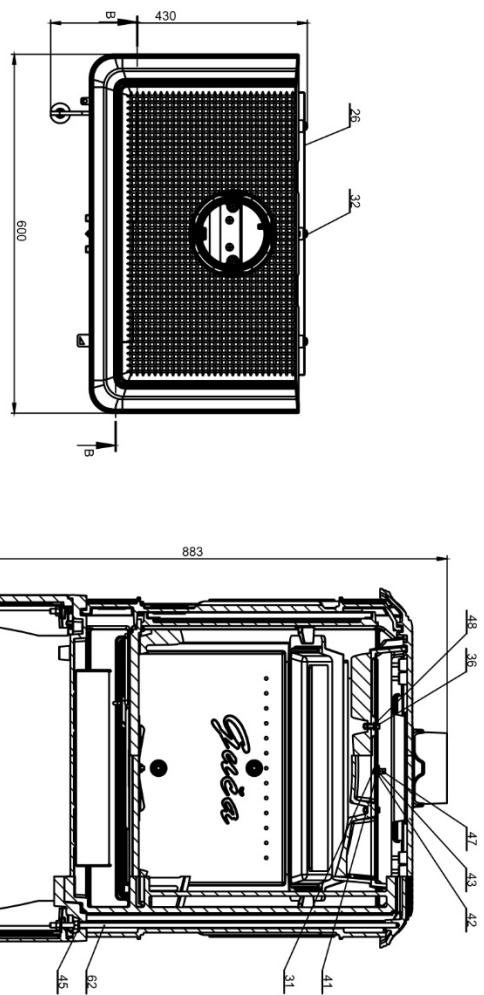

PRESEK A-A

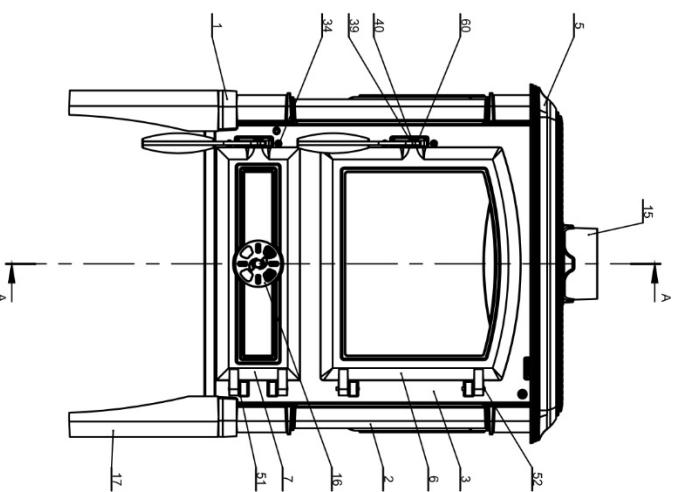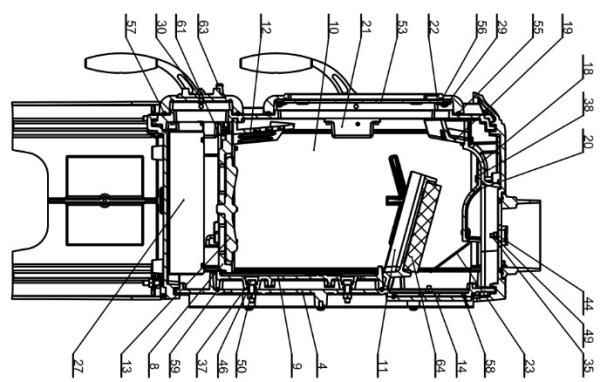

PRESEK B-B

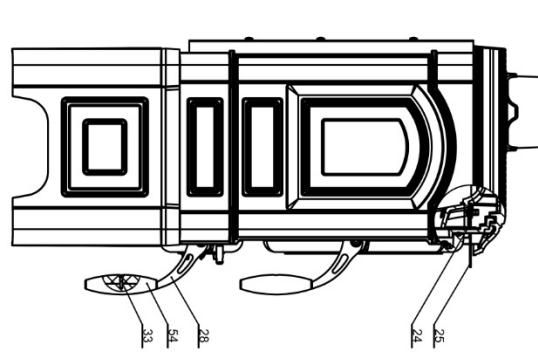

64	Vermikulit-ploča	#25x360x150	Vermikulit	P.535	1
63	Tuljak žice rešetke	Ø 12x30	EN 10025-S235JRG2, Č.0361	P.032	1
62	Navojna palica	Ø 8x580, M8	EN 10025-S235JRG2, Č.0361		4
61	Žica rešetke	Ø 5x376	EN 10025-S235JRG2, Č.0361	P.531	1
60	Čaura za ručicu	Ø 12/Ø 6x14	EN 10250-2-C45, Č.1530	P.034	2
59	Pletenica za zadnju stranu	Ø 6x1380	Bezazbestna pletenica		1
58	Pletenica za štucnu i poklopac	Ø 6x375	Bezazbestna pletenica		2
57	Pletenica za vrata-manja	Ø 8x970	Bezazbestna pletenica		1
56	Pletenica za staklo	Ø 6x1111	Bezazbestna pletenica		1
55	Pletenica za vrata	Ø 8x1315	Bezazbestna pletenica		1
54	Bakelit ručice	Ø 33,4x120	Bakelit	P.033	2
53	Staklo	#4x323x268	Vatrostalno staklo	VS.001	1
52	Zakovica 5x35			DIN 660	2
51	Elastična čivija 5x32			ISO 8752, DIN EN 28752	4
50	Navrtka M8			DIN 934, DIN EN ISO 4032	10
49	Navrtka M6			DIN 934, DIN EN ISO 4032	4
48	Navrtka M5			DIN 439, DIN EN ISO 4035	2
47	Navrtka M5			DIN 934, DIN EN ISO 4032	4
46	Podloška M8			DIN 522, DIN EN ISO 9021	6
45	Podloška M8			DIN 125, DIN EN ISO 7089	4
44	Podloška M6			DIN 125, DIN EN ISO 7089	4
43	Podloška M5			DIN 125, DIN EN ISO 7089	4
42	Podloška M6			DIN 9021	1
41	Podloška M5x15x1,25			DIN 522	2
40	Elastična podloška M10			DIN 137 A	4
39	Vijak za ručicu	M8, Ø 14x21	EN 10250-2-C45, Č.1530		2
38	Vijak M6x30			DIN 933, DIN EN ISO 4017	4
37	Vijak M8x30			DIN 912, DIN EN ISO 4762	2
36	Vijak M5x22			DIN 912, DIN EN ISO 4762	2
35	Vijak M6x25			DIN 965, DIN EN ISO 7046-1	4
34	Vijak M5x16			DIN 965, DIN EN ISO 7046-1	4
33	Vijak M4x20			DIN 965, DIN EN ISO 7046-1	2
32	Vijak M6x10			DIN 7985, DIN EN ISO 7045	7
31	Vijak M5x16			DIN 7985, DIN EN ISO 7045	1
30	Vijak M5x12			DIN 7985, DIN EN ISO 7045	1
29	Vijak M5x6			DIN 7985, DIN EN ISO 7045	4
28	Ručica vrata	#6x73x237	EN 10025-S235JRG2, Č.0361	P.023	2
27	Pepeljara	#1x443x383,5	EN 10152-DC01+Zn, Č.0146 Zn	P.421	1
26	Zaštitnik zadnje strane	#1x516x475	EN 10152-DC01+Zn, Č.0146 Zn	P.522	1
25	Regulator vazduha pokretni	#2x370x107	X5CrNi18/10, Č.4580	P.521	1
24	Regulator vazduha fiksni	#2x380x49,5	X5CrNi18/10, Č.4580	P.520	1
23	Deflektor atina	#2x300x113,5	X5CrNi18/10, Č.4580	P.540	1
22	Držać stakla	#0,5x30x20	X5CrNi18/10, Č.4580	P.025	4
21	Kutija ručice	#32x94x31	EN-GJL-200	P.157	2
20	Usmerivač dima	#31x370x121	EN-GJL-200	P.518	1
19	Obloga sekundara	#44x385x67	EN-GJL-200	P.519	1
18	Gornja obloga	#63x435x282	EN-GJL-200	P.510	1
17	Bočni nogar	#68x331x262	EN-GJL-200	P.039	2
16	Regulator primarnog vazduha	Ø 78x18	EN-GJL-200	P.016	1
15	Štucna	Ø 139 x 65	EN-GJL-200	P.015	1
14	Poklopac	Ø 142x7	EN-GJL-200	P.014	1
13	Rešetka	#39x216x175	EN-GJL-200	P.013	1
12	Zaštitnik stakala	#43x468x103	EN-GJL-200	P.512	1
11	Gornji ram	#45x443x202	EN-GJL-200	P.511	1
10	Bočna obloga	#53x396x226	EN-GJL-200	P.009	2
9	Zadnja obloga	#39x420x280	EN-GJL-200	P.507	1
8	Nosač rešetke	#31x499x282	EN-GJL-200	P.508	1
7	Vrata-mala	#33x417x140	EN-GJL-200	P.060	1
6	Vrata	#33x417x335	EN-GJL-200	P.059	1
5	Plotna	#54x600x350	EN-GJL-200	P.505	1
4	Zadnja strana	#71x537x528	EN-GJL-200	P.504	1
3	Prednja strana	#54x572x528	EN-GJL-200	P.503	1
2	Bočna strana	#56x536x323	EN-GJL-200	P.002	2
1	Dno - osnova peći	#54x580x330	EN-GJL-200	P.501	1
Po z.	Naziv	Dimenzije[mm]	Materijal	Oznaka/ Standard	Ko m.

19 DOPORUČENÍ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Výrobek:

- K výrobě byly použity recyklovatelné materiály. Při likvidaci výrobku je nutno dodržovat příslušný zákon o ochraně životního prostředí.
- Používejte výhradně doporučená paliva.
- Je zakázáno spalovat organický a anorganický odpad (plasty, textil, dřevo napuštěné olejem, lakované dřevo atd.), při jehož hoření se uvolňují karcinogenní a jiné nebezpečné látky.

Obalový materiál:

- Obalový materiál je 100% recyklovatelný.
- Při likvidaci obalu dodržujte příslušné předpisy.
- Obalový materiál (plastové sáčky, polystyrén atd.) a další potenciálně nebezpečné materiály udržujte mimo dosah dětí.

20 ZÁRUKA

Výrobce poskytuje záruku na veškeré části vyrobené z litiny a oceli. Záruční doba činí dva roky ode dne nákupu výrobku pod podmínkou dodržení veškerých pokynů uvedených v návodu.


Těsnění jsou považována za materiál podléhající opotřebení. Sklo je žáruvzdorné do teploty 700 °C a lze jej rozbit pouze mechanicky, proto se na něj záruka nevztahuje. Záruka se dále nevztahuje na ochranné materiály (nátěr, galvanické vrstvy).

Záruka zaniká v případě nedodržení pokynů uvedených v návodu, mechanického poškození, přehřátí, použití nesprávného paliva, nesprávné instalace komína, použití nevhodných součástí a v případě neodborných zásahů.

V případě reklamací či nejasností týkajících se našeho výrobku se, prosím, obraťte na místního distributora, případně přímo na výrobce. Naše oddělení poprodejních služeb je Vám neustále k dispozici.

Věříme, že jste se s tímto návodem pečlivě seznámili a že se při provozu krbových kamen nesetkáte s žádnými potížemi.

21 TECHNICKÝ NÁKRES

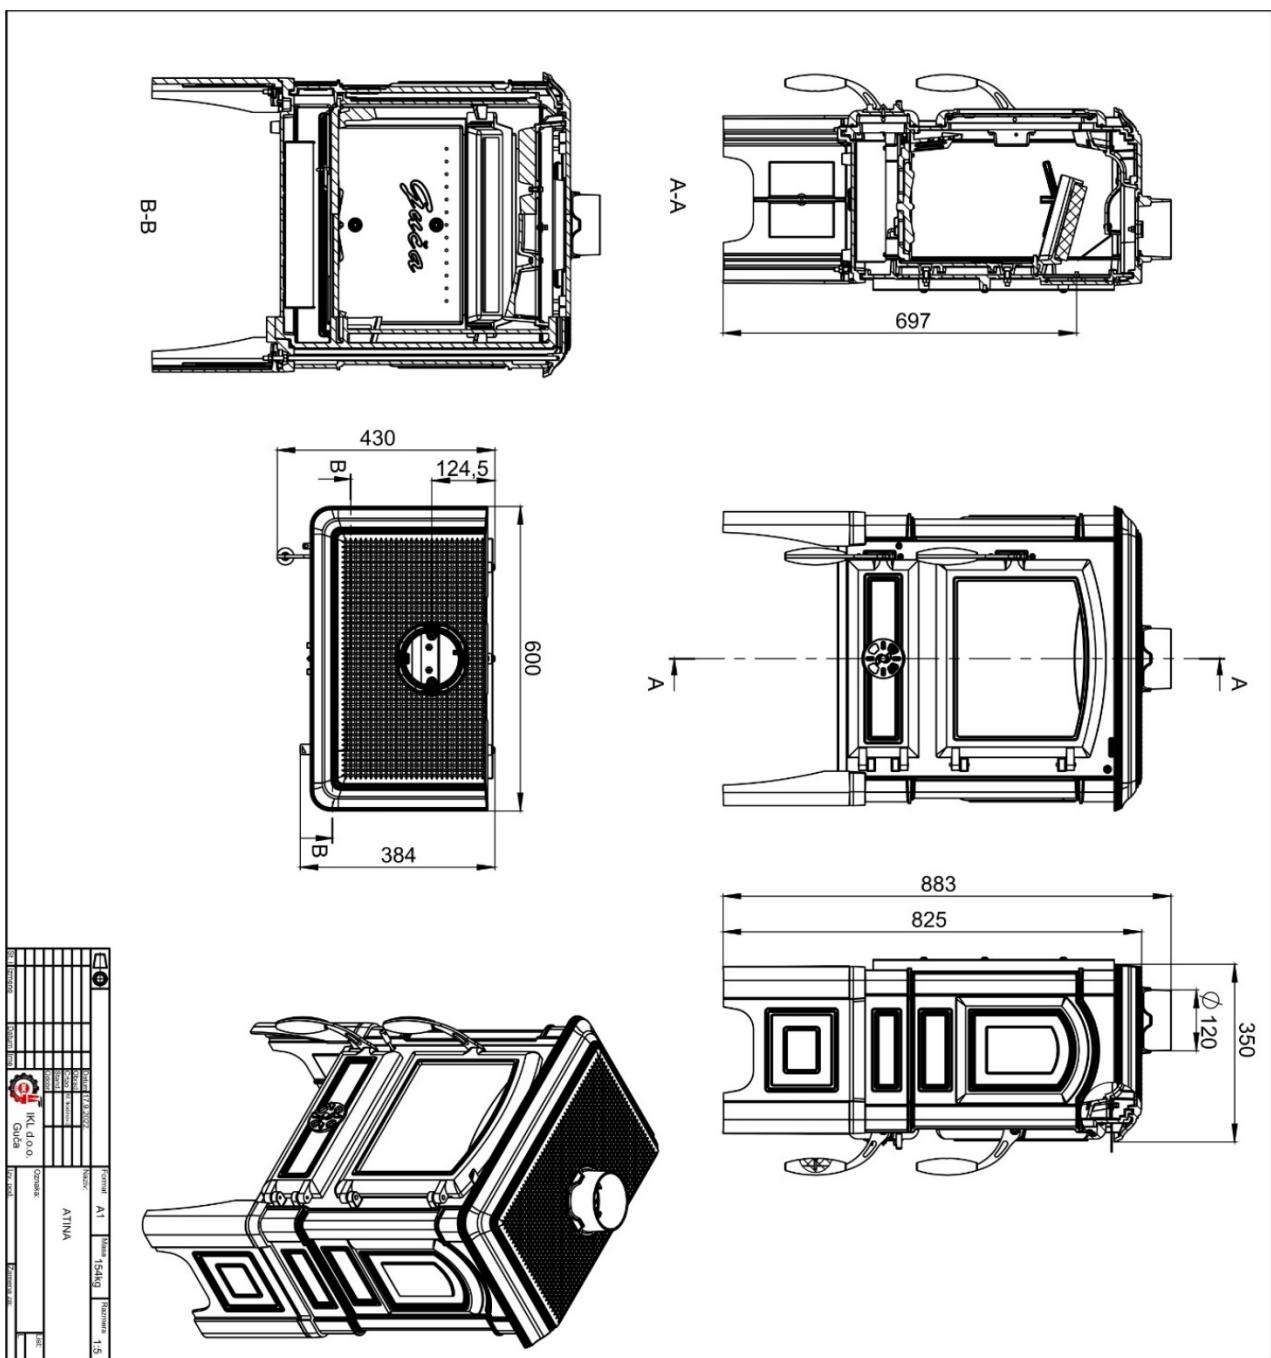

Distribuce pro Českou republiku a Slovensko:



Venbos s.r.o.
Petržílkova 2583/13, 158 00 Praha 5
info@kamnaguca.cz www.kamnaguca.cz
+420 235 521 020 +420 235 523 551